



ЦИФЕРБЛАТ


STANDARD

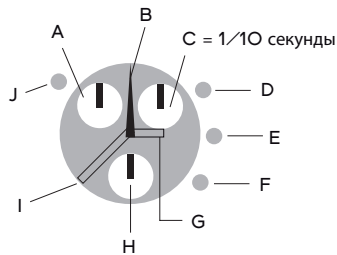

CHRONO AUTOMATIC


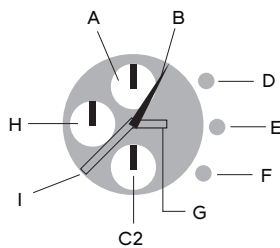


RETROGRADE

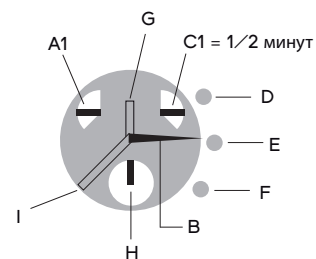

- A: Счетчик минут (60 минут)
- A1: Счетчик 5 минут (60 минут)
- A2: Счетчик минут (30 минут)
- B: Секундомер
- C: Счетчик 1/10 секунды
- C1: Счетчик 1/2 минут
- C2: Счетчик 6 минут (6 часов)
- D: Кнопка
- E: Головка для завода
- F: Кнопка
- G: Часовая стрелка
- H: Секундная стрелка
- I: Минутная стрелка
- J: Функция подсветки


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

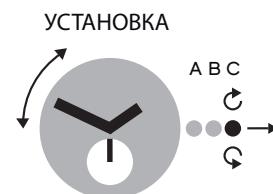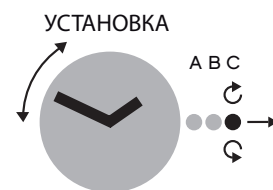

- A: Нормальная позиция головки
- C: Позиция установки времени

Для установки времени выдвиньте головку в позицию C и поворачивайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните головку в позицию A.

УСТАНОВКА ДАТЫ

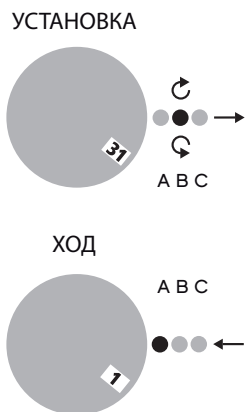


Для установки даты вытянуть головку в положение В и поворачивать против часовой стрелки. После установки отжать головку снова в положение А.

СПЛИТ-ХРОНОГРАФ

STANDARD


RETROGRADE

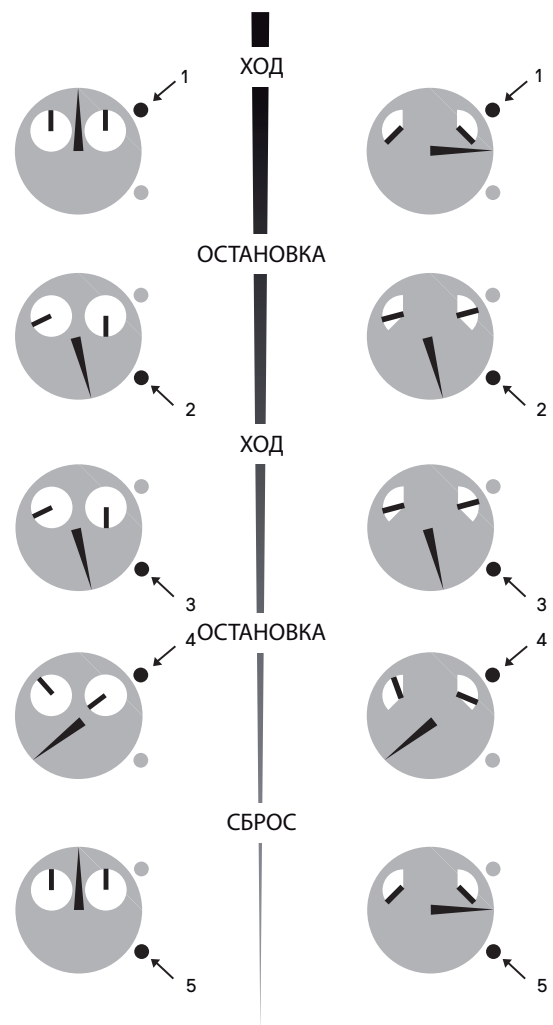

Промежуточное время

1. Нажмите на верхнюю кнопку для получения первого результата.
2. Нижняя кнопка для считки значения промежуточного времени.
3. Нажать еще раз для повтора (повторяйте последние два действия столько раз, сколько вы хотите узнать значение промежуточного времени, так как хроно продолжает работать).
4. Нажимая верхнюю кнопку, остановите окончательно.
5. Нижняя кнопка возвращает в исходное положение.

СЕКУНДОМЕР

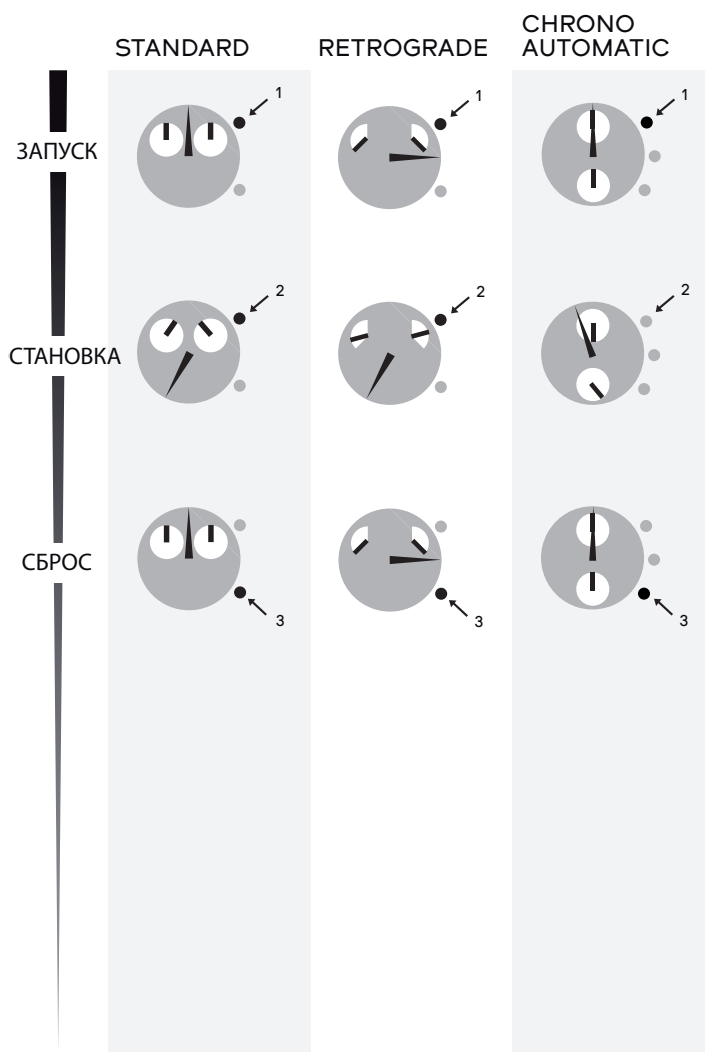


Нажмите...

1. Верхнюю кнопку для запуска хронографа.
2. Еще раз, чтобы зафиксировать истекшее время.
3. Нижнюю кнопку для сброса показаний.

Retrograde: продолжительность хронометража ограничена 2 часами.

ФУНКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

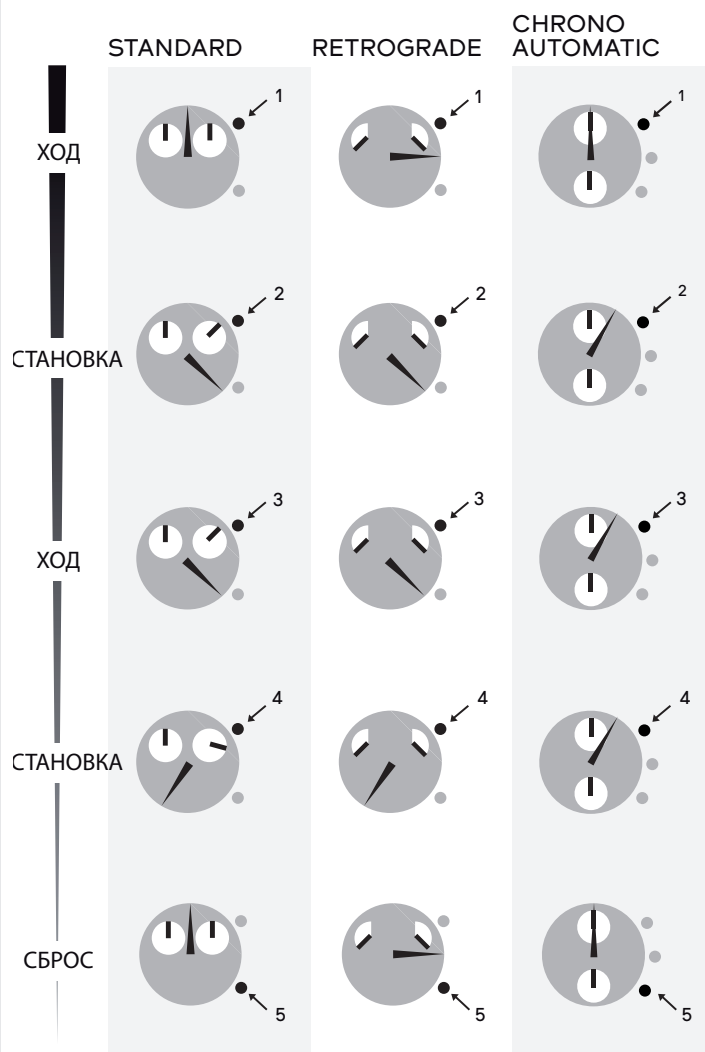


Нажать...

1. Для старта верхнюю кнопку нажима.
2. Для считки первого показателя хронометража верхнюю кнопку.
3. Для рестарта хронометра верхнюю кнопку.
4. Для считки значения дополнительного времени верхнюю кнопку. (повторяйте эти два пункта столько, сколько Вам необходимо).
5. Для возврата в исходное положение нижнюю кнопку.

ТАХИМЕТР

STANDARD

RETROGRADE

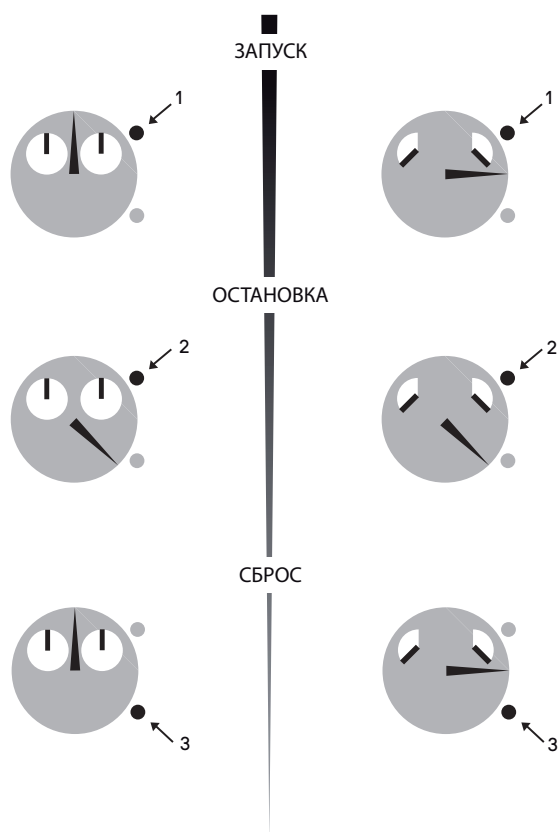


Определите базовую величину скорости (100 м или 1000 м).

Нажмите...

1. Верхнюю кнопку одновременно с началом действия.
2. Еще раз для фиксирования хронометража по прохождении расстояния в 100 или 1000 м. Снимите показания скорости, отмеченные 60-секундным счетчиком (Retrograde: 30 сек) на шкале тахеометра (km/h = kph = KM/ч).
3. Нижнюю кнопку для сброса показаний.

РЕГУЛИРОВКА СТРЕЛОК


STANDARD

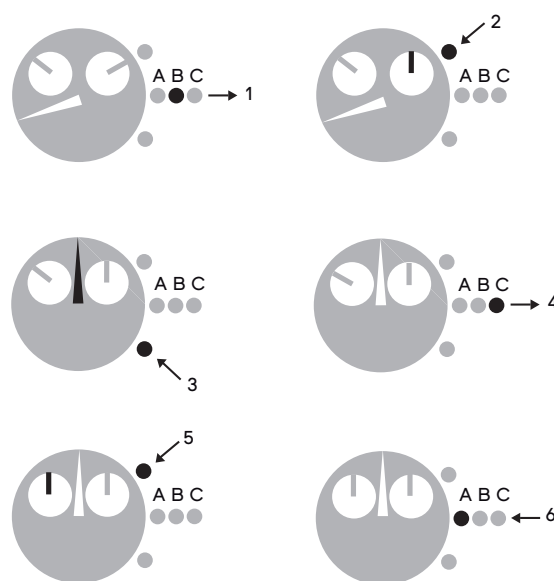

Регулировка хронографа (например, после замены батареек или сильного удара)

1. Переведите головку в положение В, потянув за нее.
2. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы стрелка счетчика 1/10 секунды оказалась в позиции 12ч.00.
3. Нажимайте нижнюю кнопку, чтобы секундная стрелка также оказалась в позиции 12ч.00.
4. Переведите головку в положение С.
5. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы минутная стрелка оказалась в позиции 12ч.00.
6. Нажмите на головку, чтобы перевести ее в положение А.


RETROGRADE

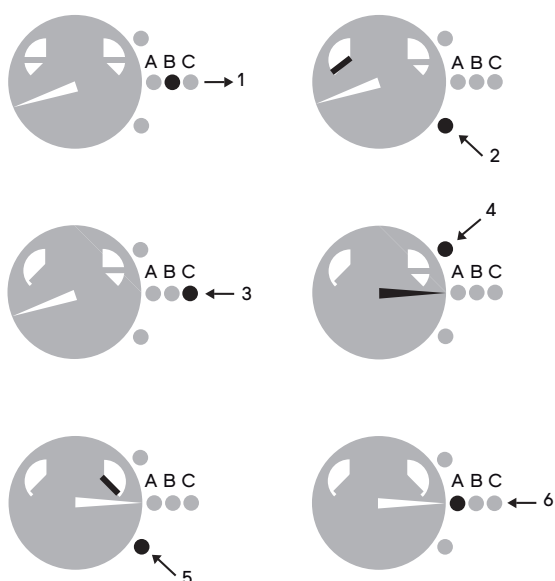

Регулировка хронографа (например, после замены батареек или сильного удара)

1. Переведите головку в положение В, потянув за нее.
2. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы перевести минутную стрелку в позицию 0.
3. Потянув за головку, переведите ее в положение С.
4. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы стрелка секундного счетчика оказалась в позиции 3ч.00.
5. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы перевести стрелку счетчика 1/2-минутный счетчик в позицию 0.
6. Нажмите на головку, чтобы перевести ее в положение А.


IRONY CHRONO MEDIUM

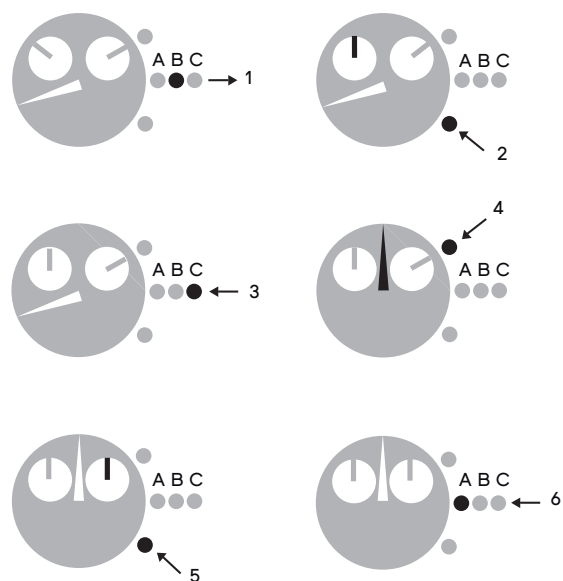

Регулировка хронографа (например, после замены батареек или сильного удара)

1. Переведите головку в положение В, потянув за нее.
2. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы стрелка счетчика 1/10 секунды оказалась в позиции 12ч.00.
3. Нажимайте нижнюю кнопку, чтобы секундная стрелка также оказалась в позиции 12ч.00.
4. Переведите головку в положение С.
5. Нажимайте верхнюю кнопку, чтобы минутная стрелка оказалась в позиции 12ч.00.
6. Нажмите на головку, чтобы перевести ее в положение А.

SKIN CHRONO

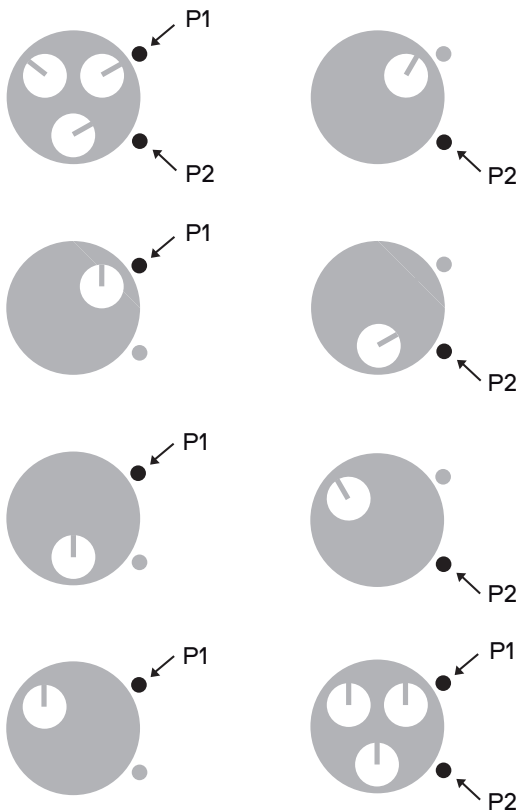

Настройка часов (напр.: после замены батарейки или после сильного удара):

Нажмите на...

1. P1 и P2 одновременно и держите до тех пор, пока А, В, и С не начнут отсчет времени.
2. P2. А начинает полный отсчет.
3. P1, чтобы подогнать А,
4. P2 снова. В начинает отсчет.
5. P1, чтобы подогнать В.

6. P2 снова. С начинает отсчет.
7. P1, чтобы подогнать С.
8. P1 и P2 одновременно для окончания настройки. Часы завершают эту процедуру вращением всех стрелок (показаний). Если Вы не нажмете на P1 и P2 в течение 5-и секунд, то часы автоматически завершают эту процедуру.